


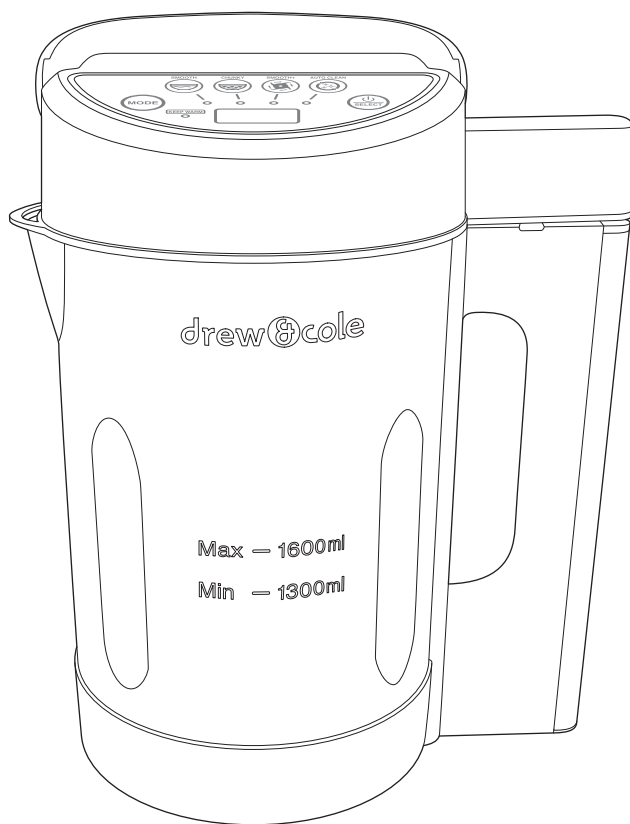

Gebruiksaanwijzing Soup Chef 1,6 l

Kijk op www.drewandcole.com voor instructiefilmpjes en kookdemonstraties.

drew & cole[®]

Inhoudsopgave

Belangrijke waarschuwingen	03
Inhoud van de verpakking	10
Functies	10
Bedieningspaneel	11
Voordat u de Soup Chef gebruikt	12
Installatie van de Soup Chef	13
Bereiding	14
De braadfunctie gebruiken	15
Soep maken	17
Leddisplay	18
Warmhoudfunctie	19
Soep opdienen	19
De Smooth+-functie	20
De autoclean-functie	21
Reiniging en onderhoud	22
Problemen / storingen oplossen	25

Belangrijke waarschuwingen

Houd u bij het gebruik van elektrische apparatuur altijd aan de standaard veiligheidsvoorschriften, waaronder de volgende:

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar ze om indien nodig later te kunnen raadplegen.

Deze gebruiksaanwijzing is ook verkrijgbaar als pdf-bestand. Neem contact op met de klantenservice als u een exemplaar wilt ontvangen.

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met gebrek aan ervaring

of kennis, indien zij worden begeleid of geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat, onderdelen of de verpakking kunnen spelen.

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het snoer altijd buiten bereik van kinderen.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is bestemd, zoals beschreven in deze brochure. Andere vormen van gebruik, met name verkeerd gebruik, kunnen leiden tot ernstige verwondingen of schade als gevolg van een elektrische schok, hitte of brand.

Belangrijke waarschuwingen

- Laat het apparaat niet onbeheerd achter met de stekker in het stopcontact.
- Schakel het apparaat uit voordat u het uit de houder haalt.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u het in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt.
- Alle handelingen op het gebied van reparatie en technisch onderhoud met betrekking tot het apparaat of onderdelen ervan (bijvoorbeeld het vervangen van vaste onderdelen) anders dan beschreven in de gebruiksaanwijzing mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend onderhoudsbedrijf. Neem hiervoor contact op met de klantenservice.
- Indien het snoer of de stekker is beschadigd, moet het onderdeel worden vervangen door de fabrikant of een erkend onderhoudsbedrijf om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen, zoals in hotels, motels, bed & breakfasts, e.d. Het is niet geschikt voor gebruik in personeelskantines in winkels, kantoren en andere zakelijke omgevingen.
- Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- **WAARSCHUWING:** De messen van de mixer zijn zeer scherp. Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt en schoonmaakt. Zie pagina 22 voor meer informatie over de reiniging van het apparaat.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in combinatie met een externe timer of

Belangrijke waarschuwingen

aparte afstandsbediening.

ALGEMENE VEILIGHEIDS VOORSCHRIFTEN

- Gebruik of bewaar het apparaat niet in vochtige of natte omgevingen of buitenshuis.
- Dit apparaat is NIET bedoeld voor gebruik in boten of rijdende voertuigen.
- Gebruik geen accessoires, hulpstukken of reserveonderdelen die niet door de fabrikant worden aanbevolen. Beschadigde of niet passende onderdelen kunnen leiden tot scheuren, storingen of het lekken van heet water.
- Gebruik het apparaat niet als het apparaat zelf of onderdelen ervan mogelijk beschadigd zijn, ter voorkoming van het risico op brand, overstromen, hitte, elektrische schok of andere schade en/of persoonlijk letsel.
- Controleer het apparaat regelmatig op eventuele lekkage. Als gevolg van condensvorming kunnen op de houder kleine hoeveelheden water ontstaan. Dat is normaal. Controleer het snoer regelmatig op een juiste werking.
- De pennen van de stekker moeten glad en schoon zijn en geen verkleuring vertonen.
- Gebruik het apparaat niet als onderdelen ervan mogelijk beschadigd zijn of niet naar behoren functioneren.
- Breng het apparaat voor onderzoek en reparatie naar een erkend servicepunt als het apparaat niet naar behoren werkt of als er sprake is van onaanvaardbare overbelasting (zoals oververhitting, mechanische of elektrische

Belangrijke waarschuwingen

schok of vocht in de elektrische koppelstukken). Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als zich tijdens het gebruik een ernstig probleem voordoet (bijvoorbeeld overloop van water of oververhitting).

Probeer het apparaat niet zelf te openen of te repareren.

- Gebruik het apparaat op een grote tafel of aanrechtblad dat goed toegankelijk, hittebestendig, waterbestendig, stabiel, vlak, droog en geschikt is voor het doel. Plaats het apparaat niet op een hellend oppervlak waar het kan kantelen of vallen. Zorg vóór gebruik dat het apparaat stevig staat.
- Zorg dat er tijdens het gebruik ten minste 20 cm ruimte is aan alle zijden van het apparaat.
- Leg tijdens het gebruik geen kleding of doeken of andere

voorwerpen onder of op het apparaat ter voorkoming van de kans op brand, elektrische schokken en oververhitting. Plaats het apparaat niet in de buurt van de rand van de tafel of van het aanrecht.

- Plaats het apparaat of onderdelen ervan niet op of in de buurt van hete oppervlakken, zoals een brander, een heater, een fornuis of een oven. Het apparaat wordt verwarmd via geïntegreerde elektrische verwarmingselementen. Zet het apparaat of onderdelen ervan niet op een heet fornuis of in een hete oven.
- Haal altijd de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en voordat u het apparaat verplaatst of schoonmaakt.
- Laat het apparaat altijd eerst afkoelen voordat u het schoonmaakt.
- Het apparaat moet altijd

Belangrijke waarschuwingen

op de juiste wijze worden gevuld en de buitenzijde en de elektrische koppelstukken moeten voor gebruik schoon zijn.

- Doe het apparaat niet te vol. Let altijd op de niveau-aanduiding MAX aan de binnenzijde van het apparaat.
- De koper kan geen aanspraak maken op garantie indien een beschadiging of defect aan het apparaat het gevolg is van ondeugdelijk gebruik.
- Gebruik voor het reinigen van het apparaat of onderdelen ervan geen schuurmiddelen of schuursponsjes. Maak het apparaat NIET schoon met chemische middelen (bijvoorbeeld bleekmiddel).
- Gebruik geen harde of scherpe voorwerpen om het apparaat te openen of schoon te maken.
- Let altijd goed op wanneer u het apparaat met hete inhoud verplaatst.
- Verwijder het deksel nooit als de messen nog draaien.
- Gebruik het apparaat niet

onafgebroken voor het maken van grote hoeveelheden soep. Laat het apparaat na gebruik goed afkoelen en maak het schoon voordat u het opnieuw gebruikt.

- **Plaats het apparaat of het snoer NIET in de vaatwasser.**

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN VOOR ELEKTRISCHE APPARATEN

- Lees voordat u het apparaat gebruikt alle instructies zorgvuldig door en bewaar ze om ze indien nodig later te kunnen raadplegen.
- Plaats het apparaat in de buurt van een geaard stopcontact en steek de stekker er stevig in. Het snoer moet hiervoor altijd volledig zijn uitgerold. Gebruik geen verlengsnoer of stekkerdoos.
- De voedingsspanning moet voldoen aan de spanningsvereisten van het

Belangrijke waarschuwingen


- apparaat (220-240 V, 50/60 Hz, wisselstroom, geschikt voor ten minste 13 A).
- Het snoer mag niet in de knoop, verdraaid, geknikt, gespannen of samengedrukt zijn.
 - Let erop dat het snoer niet gedraaid of aangespannen is als u de stekker in het stopcontact steekt.
 - Laat de stekker en het snoer niet over de rand van de tafel of het aanrecht hangen. Zorg ervoor dat niemand via het snoer aan het apparaat kan trekken of over het snoer kan struikelen.
 - Trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
 - Raak de stekker of het apparaat niet aan met natte handen als de stekker in het stopcontact zit.
 - Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst of schoonmaakt. Laat het apparaat niet onbeheerd achter met de stekker in het stopcontact.
 - Het snoer mag niet in aanraking komen met hete oppervlakken of scherpe randen.
 - Plaats het apparaat niet op het snoer. Als het snoer zichtbaar beschadigd is en/of heet wordt tijdens het gebruik dient het volledig te worden vervangen.
 - Probeer snoeren NOOIT zelf te repareren.
 - Voorkom het risico van een elektrische schok: Veeg gemorste vloeistof en condensvorming altijd meteen op.
 - Dompel het apparaat en het snoer NIET onder in water of andere vloeistoffen.
 - Zorg dat er GEEN druppels op het snoer of op het koppelstuk terechtkomen en dat u niet morst op het koppelstuk of de buitenzijde van het apparaat.
 - Plaats het apparaat of onderdelen ervan NIET in de vaatwasser.

Belangrijke waarschuwingen


HOGE TEMPERATUREN – KANS OP BRANDWONDEN

- Doe de Soup Chef niet te vol.
- Er kan hete stoom vrijkomen als u het deksel verwijdt. Houd uw handen, armen en/of gezicht niet boven het apparaat als u het deksel verwijdt.
- Stoom kan ernstige brandwonden veroorzaken! Laat het apparaat niet onbeheerd achter, vooral als het apparaat gevuld is met hete vloeistof!
- Laat de Soup Chef altijd eerst afkoelen voordat u het apparaat schoonmaakt.
- **WAARSCHUWING:** Het verwarmingselement blijft enige tijd warm na gebruik. Wees voorzichtig.


Inhoud van de verpakking

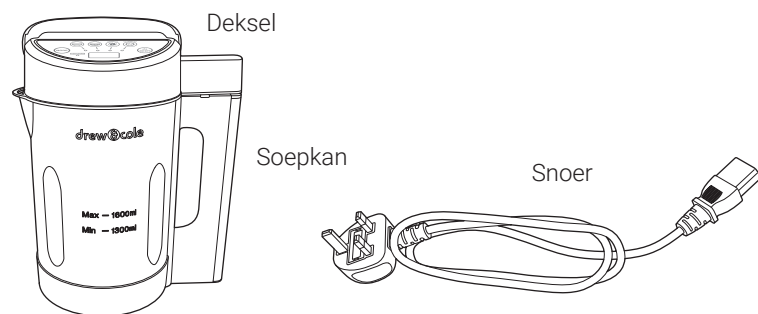

Functies

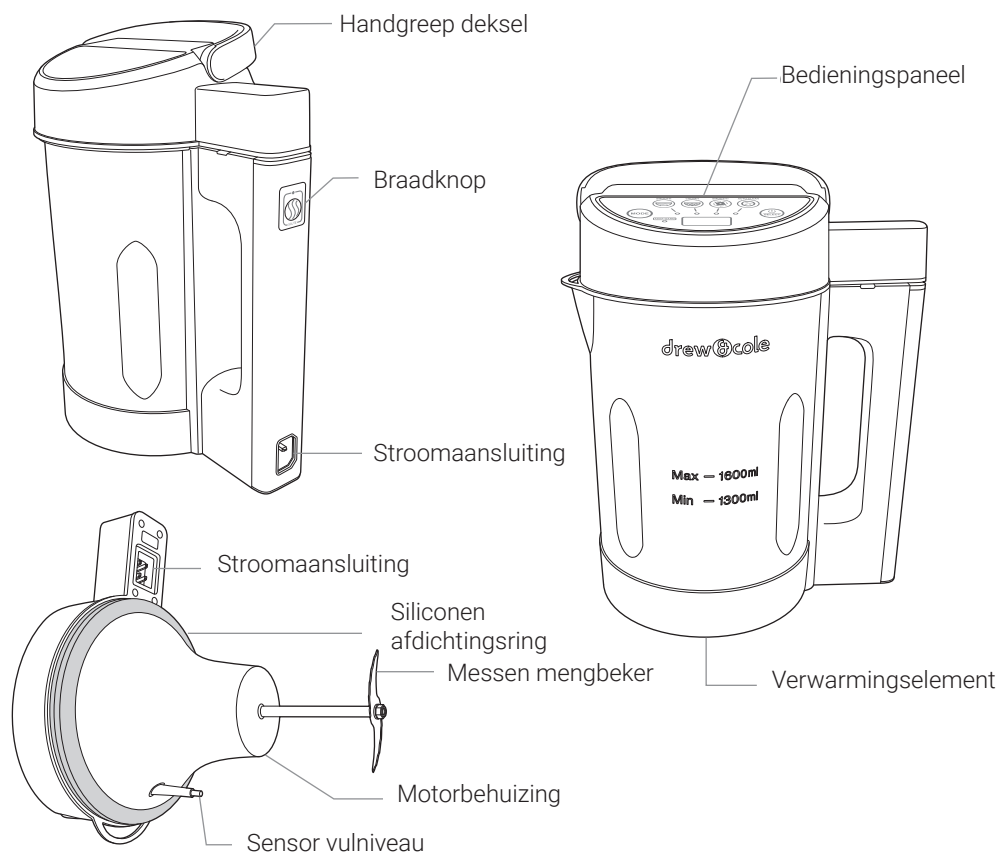


Bedieningspaneel

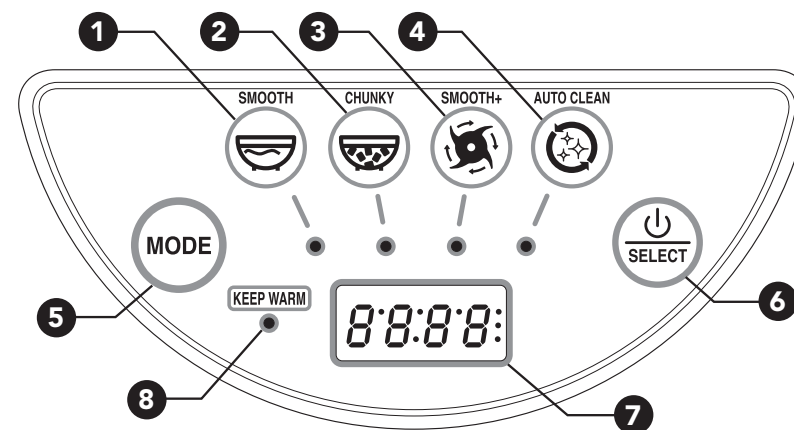

1. **SMOOTH:** Gebruik deze functie voor het maken van gladde soep.
2. **CHUNKY:** Gebruik deze functie voor het maken van grove soep.
3. **SMOOTH+:** Gebruik deze functie voor het maken van smoothies en koude dranken op basis van sap, en om uw soep nog gladder te maken.
4. **AUTO CLEAN:** Gebruik deze functie om de Soup Chef snel te reinigen.
5. **MODE:** Druk op deze knop om de gewenste functie te kiezen.
6. **[symbol] / SELECT:** Druk op deze knop om een functie te kiezen en in te schakelen, of om de Soup Chef uit te schakelen.
7. **LEDDISPLAY:** Geeft de resterende kooktijd / functietijd weer.
8. **KEEP WARM:** Zodra de Soup Chef klaar is, wordt automatisch de warmhoudfunctie ingeschakeld.


Voordat u de Soup Chef in gebruik neemt

BELANGRIJK: Maak de Soup Chef schoon voordat u hem in gebruik neemt: dan verwijdert u eventueel vuil dat zich heeft opgehoopt tijdens het transport.

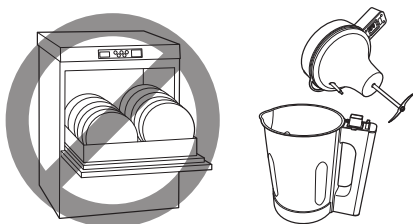

Verwijder al het verpakkingsmateriaal en voer het op een veilige manier af.

WAARSCHUWING:
De Soup Chef is niet geschikt voor de vaatwasser. Plaats de Soup Chef nooit in de vaatwasser.

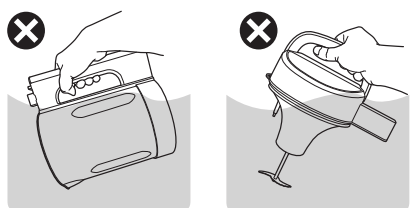


Dompel de kan of het deksel van de Soup Chef nooit onder in water of andere vloeistoffen.



Verwijder het deksel van de Soup Chef door de handgreep omhoog te bewegen.

Til het deksel van de Soup Chef omhoog.


Maak de binnenzijde van de kan schoon met een in warm water gedrenkt sponsje en droog daarna af met een zachte doek.

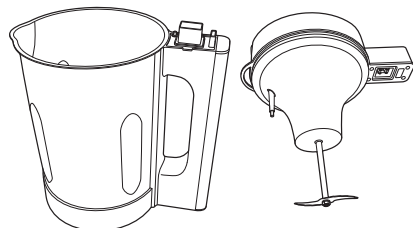

Maak de buitenzijde, het deksel en de blender schoon met een licht vochtige doek en droog ze vervolgens met een zachte doek.

LET OP: Wees voorzichtig bij het reinigen van de messen van de blender – ze zijn zeer scherp.

Installatie van de Soup Chef

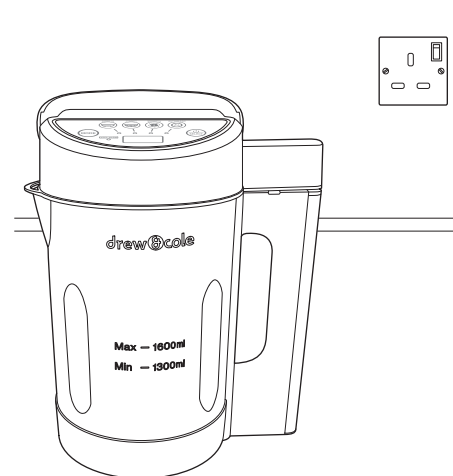


Plaats de Soup Chef op een stevige, vlakke, hittebestendige ondergrond in de buurt van een stopcontact.

Zorg ervoor dat de Soup Chef niet in de richting van het stopcontact wijst: de stoomafvoer mag niet op het stopcontact zijn gericht, omdat hierdoor een gevaarlijke situatie kan ontstaan.


De Soup Chef wordt zeer heet. Controleer daarom of er geen stoffen of andere brandbare voorwerpen met het apparaat in contact kunnen komen tijdens het gebruik.

BELANGRIJK: Zorg dat het stopcontact goed bereikbaar blijft, ook tijdens het gebruik van de Soup Chef.

WAARSCHUWING: Zet het apparaat tijdens het gebruik niet bij de rand van het aanrecht.

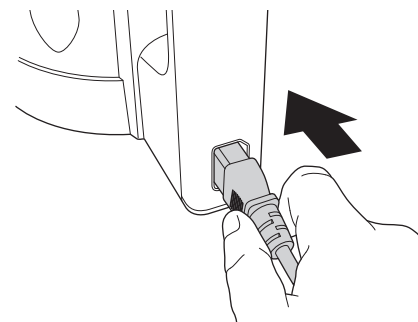

Steek het snoer met het ene uiteinde in de stroomingang aan de onderzijde van de handgreep van de Soup Chef.

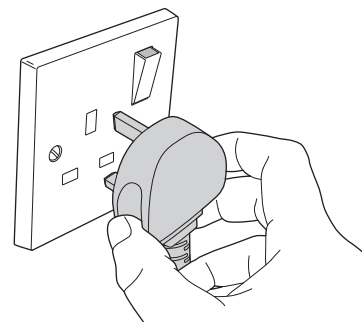


Steek de stekker aan het andere uiteinde van het snoer in een stopcontact.

Bereiding



Vlees bereiden

Kleine hoeveelheden rauw vlees kunnen worden gegaard met de braadfunctie van de Soup Chef. Gebruikt u grotere hoeveelheden, laat het vlees dan altijd eerst garen voordat u het in blokjes snijdt en het in de Soup Chef doet. U kunt in de Soup Chef ook van tevoren gegaard vlees gebruiken. Doe nooit bevroren vlees in de Soup Chef.

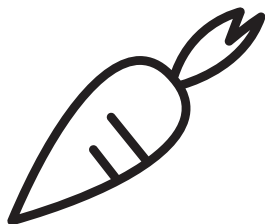

Groente bereiden


Was en schil (waar nodig) alle verse groenten, snijd ze in kleine stukjes en doe die in een kom, zodat u ze gemakkelijk in de Soup Chef kunt overdoen. U kunt diepvriesgroente gebruiken in de Soup Chef. Laat groenten langzaam ontdooien voordat u ze in de Soup Chef doet, of kies voor snel ontdooien door ze onder te dompelen in heet water.



Bouillon bereiden

Als u bouillonpoeder of bouillonblokjes gebruikt, dan kunt die het beste oplossen in warm water. Dat voorkomt klonten als u de CHUNKY-functie gebruikt.

Gebruik van de braadfunctie

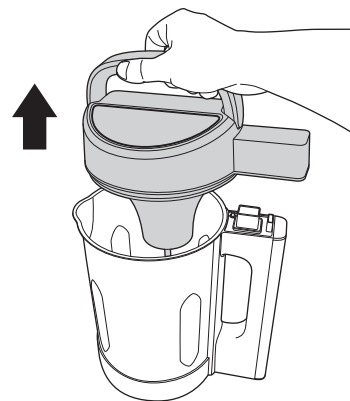

De braadfunctie van de Soup Chef kunt u gebruiken voor het bakken van kleine hoeveelheden uien, groenten en vlees.

Verwijder het deksel door de handgreep rechtop te zetten en vervolgens het deksel uit de soep te tillen.


BELANGRIJK: Om de braadfunctie te gebruiken, moet het deksel worden verwijderd.

LET OP: Om veiligheidsredenen wordt de braadfunctie na 5 minuten automatisch uitgeschakeld. Als u meer tijd nodig hebt, selecteert u nogmaals de braadfunctie.



Doe een kleine hoeveelheid olie of boter in de soepkan om de ingrediënten te garen. Voeg nu de in stukjes gesneden ingrediënten toe.

LET OP: Gebruikt u boter, voeg dan een kleine hoeveelheid olie toe om te voorkomen dat de boter bruin wordt.

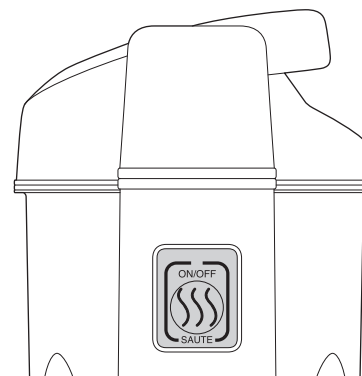

Druk op de braadknop bovenaan van de soepkan om het kookproces te starten.

De LED op de knop verandert van rood in groen wanneer de braadfunctie start.


Gebruik van de braadfunctie (vervolg)



Roer de ingrediënten in de soepkan door elkaar met een houten of hittebestendige kunststof lepel of spatel met een lange steel.

BELANGRIJK: Roer nooit met metalen keukengerei in de soepkan.


WAARSCHUWING: Steek uw hand nooit in de kan. Hij wordt zeer heet en dat kan brandwonden veroorzaken.

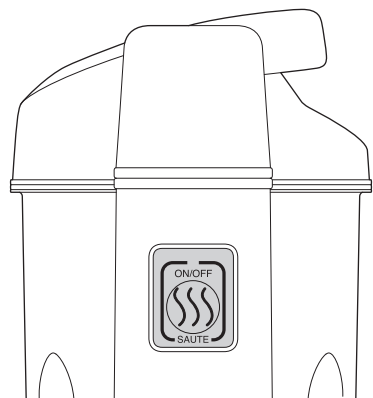

Druk zodra de ingrediënten gaar zijn nogmaals op de braadknop om de functie uit te schakelen.

Als het rode lampje brandt, is de functie uitgeschakeld.

Blijf nog een paar minuten roeren, totdat de soepkan een beetje is afgekoeld. Hiermee voorkomt u dat de ingrediënten aanbranden of aan de bodem vastkoeken.

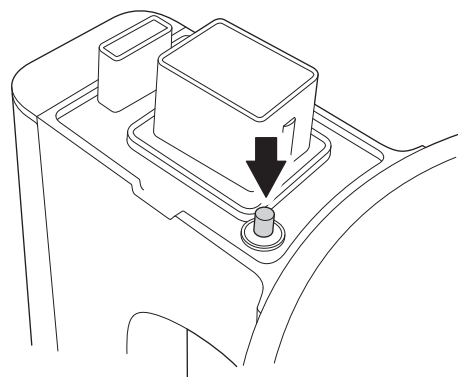


BELANGRIJK: Als u op de braadknop drukt en hij functioneert niet, kan het zijn dat de automatische uitschakelknop aan de bovenzijde van de handgreep geblokkeerd is.

Om dit verhelpen drukt u de uitschakelknop in totdat hij terugspringt en daarna drukt u weer op de braadknop.

Soep maken

De Soup Chef heeft twee soepstanden. U kunt kiezen uit **SMOOTH** of **CHUNKY**, zoals in onderstaande stappen wordt aangegeven.

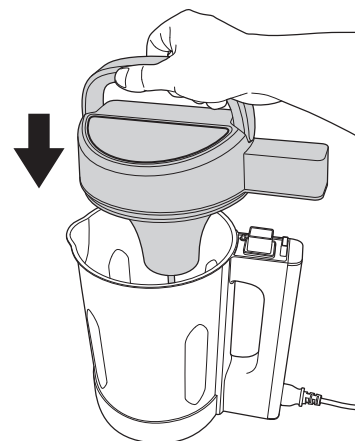

Doe alle ingrediënten samen met bouillon in de Soup Chef en sluit de soepkan af met het deksel.


LET OP: Het deksel kan worden verwijderd tijdens het kookproces (gedurende maximaal 2 minuten per keer). Zo kunt u ingrediënten toevoegen waarvoor een kortere kooktijd nodig is, of die u eerder vergeten bent toe te voegen. Pas bij het verwijderen van het deksel op voor de stoom die vrijkomt.

Giet als u de braadfunctie niet hebt gebruikt een dun laagje olie in de Soup Chef om aankoken te voorkomen.




Ingrediënten in de Soup Chef doen

Doe het vlees en de groenten in de Soup Chef, doe de bouillon erbij en roer alles door elkaar. De hoeveelheid bouillon mag NIET minder zijn dan de aanduiding MINIMUM op de zijkant van de Soup Chef. Komt het niveau onder deze aanduiding, voeg dan water toe zodat het boven het minimumniveau komt. Vul de Soup Chef NOOIT boven de aanduiding MAXIMUM op de zijkant.

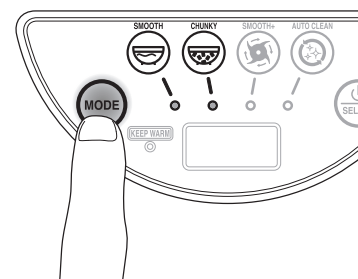

Druk op de knop **MODE** op het deksel van de Soup Chef en maak een keuze uit de functies SMOOTH en CHUNKY.

Soep maken (vervolg)

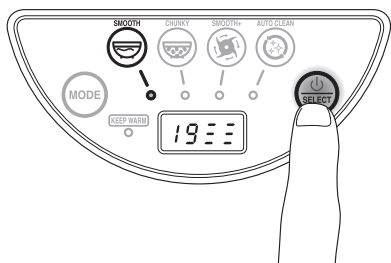

Zodra u de gewenste functie hebt geselecteerd, drukt u op de knop [symbool] / **SELECT** om het kookproces te starten.

SMOOTH: kooktijd 19 minuten

CHUNKY: kooktijd 25 minuten

BELANGRIJK: U kunt het apparaat uitschakelen door de knop [symbool] / SELECT ingedrukt te houden.

Leddisplay



De resterende tijd van het kookproces wordt aangegeven aan de linkerzijde op het leddisplay. De timer telt af tot de soep klaar is.

Aan de rechterzijde op het display wordt weergegeven bij welke stap de Soup Chef is.

VERWARMEN



VERWARMEN: De rode leds op het display lopen verticaal omhoog.

BLENDEN: De rode leds verspringen van links naar rechts als de Soup Chef de ingrediënten aan het blenden is.

RUSTEN: De zes leds branden ononderbroken als teken dat het verwarmingselement uitgeschakeld is en de inhoud van de Soup Chef rust.


BLENDEN



RUSTEN




Warmhoudfunctie

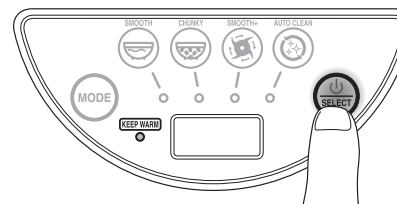

Zodra de soep klaar is, wordt automatisch de warmhoudfunctie ingeschakeld. Zo blijft de soep warm totdat u deze functie uitschakelt door op de knop [symbool] / SELECT te drukken.

Soep opdienen

Belangrijk: Na het bereiden van de soep zijn de wanden van soepkan zeer heet. Let daarop als u het apparaat beetpakt. Wees voorzichtig met het verwijderen van het deksel, waarbij stoom vrijkomt. Pas op met het uitschenken van de hete soep.

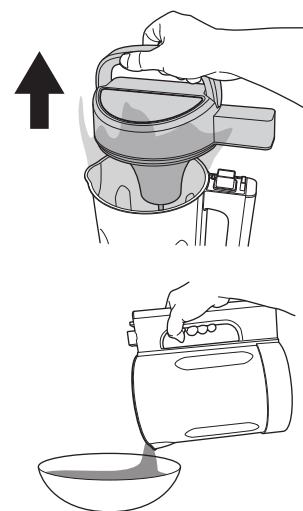

Verwijder het deksel van de Soup Chef door de handgreep omhoog te bewegen. Pak vervolgens de handgreep beet en til het deksel op.

LET OP: Let op de stoom die vrijkomt als u het deksel verwijderd.


Giet de inhoud van de soepkan in kommen of een grote hittebestendige schaal.

LET OP: Als er soep over is, of als u een voorraadje soep hebt gemaakt om later te gebruiken, dan kan de soep ofwel worden bewaard in de koelkast, of u kunt de soep invriezen in een daarvoor geschikte bak. Zet de Soup Chef zelf niet in de koelkast of in de diepvriezer.


BELANGRIJK: Gebruik de Soup Chef nooit om koude soep op te warmen. Warm koude soep op in de magnetron of in een pan op het fornuis.

Gebruik van de Smooth+-functie


De Smooth+-functie is speciaal bedoeld om het gerecht dat u bereidt de juiste structuur te geven. Gebruik deze functie als u de Chunky-functie hebt gebruikt, maar de structuur van de soep wilt veranderen. Behalve voor soep kunt u de Soup Chef ook gebruiken om smoothies of milkshakes te maken. Aan de hand van onderstaande instructies kunt u de soep met de Smooth+-functie de gewenste structuur geven.

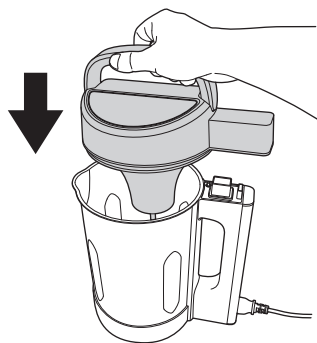

Doe alle ingrediënten in de Soup Chef en sluit de soepkan af met het deksel.

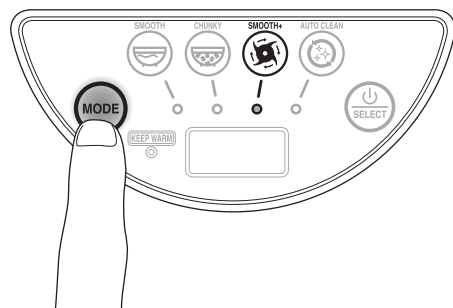

Druk op de knop **MODE** op het deksel van de Soup Chef en kies de functie SMOOTH+.

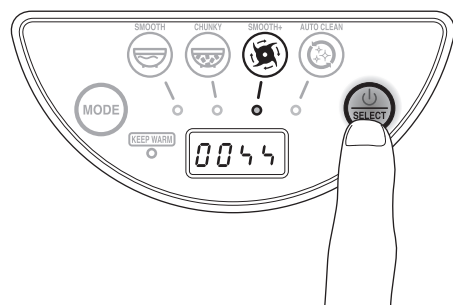


Zodra u de gewenste functie hebt geselecteerd houdt u de knop [symbool] / **SELECT** ingedrukt om de blender te gebruiken.

Zodra u de knop [symbool] / **SELECT** loslaat, stopt de blender. Doe dit net zolang tot de smoothie of de soep de juiste structuur heeft.

LET OP: De SMOOTH+-functie verwarmt de inhoud van de soepkan niet.

Gebruik van de autoclean-functie


De functie **AUTO CLEAN** kunt u gebruiken om de binnenzijde van de Soup Chef snel schoon te maken. Het kan nodig zijn om langs de binnenzijde van de kan en het deksel te vegen om alle etensresten te verwijderen.

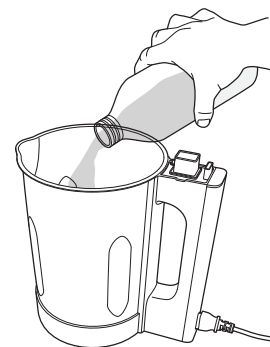


Vul de soepkan tot het maximumniveau (1,6 l) met warm water en een klein beetje afwasmiddel.

BELANGRIJK: Voeg geen agressieve schuurmiddelen toe aan het water. Daarmee kunt u de Soup Chef beschadigen.

Plaats het deksel op de Soup Chef.

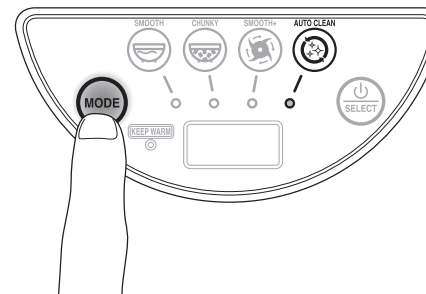

Druk op de knop **MODE** op het deksel van de Soup Chef en kies de functie AUTO CLEAN.

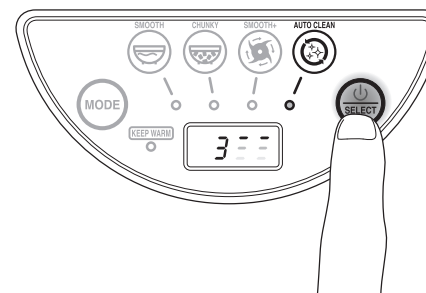

Zodra u de functie **AUTO CLEAN** hebt geselecteerd, drukt u op de knop [symbool] / **SELECT** om het schoonmaakproces te starten.


Dit duurt 3 minuten.

Verwijder vervolgens het deksel, giet de inhoud van de kan in de gootsteen en spoel de kan af met koud water.

Nu kunt u eventuele achtergebleven resten met een vochtig sponsje uit de kan en van het deksel vegen en die daarna drogen met een zachte doek.

Reiniging en onderhoud


BELANGRIJK: Haal de stekker van de Soup Chef altijd uit het stopcontact voordat u onderhoud of reiniging uitvoert.

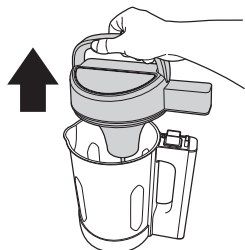

Verwijder het deksel van de Soup Chef door de handgreep omhoog te bewegen. Verwijder eventuele resten voorzichtig en droog de kan met een zachte doek.

BELANGRIJK: Dompel het deksel niet onder in water; het bevat elektrische onderdelen.

Verwijderen van de siliconen afdichtingsring

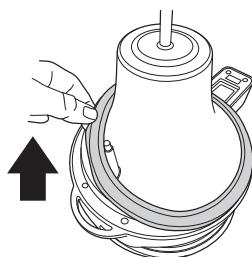

BELANGRIJK: Let op bij het verwijderen van de siliconen afdichtingsring. De messen van de mengbeker zijn scherp.

Pak de zijkant van de siliconen afdichtingsring beet en trek hem omhoog in de richting van de motorbehuizing.

Belangrijk: Verwijder en reinig de siliconen afdichtingsring uitsluitend wanneer dat noodzakelijk is.


Reinig de siliconen afdichtingsring onder warm stromend water en droog hem vervolgens af.

Reinig de basis van de motorbehuizing met een vochtige doek, zodat eventuele resten worden verwijderd.


Trek de siliconen afdichtingsring weer over de motorbehuizing van het deksel.

Druk de siliconen afdichtingsring omlaag tot aan de bovenkant van de voet van de motorbehuizing.

WAARSCHUWING: Zorg er altijd voor dat de siliconen afdichtingsring op de juiste wijze is bevestigd voordat u de Soup Chef gebruikt.

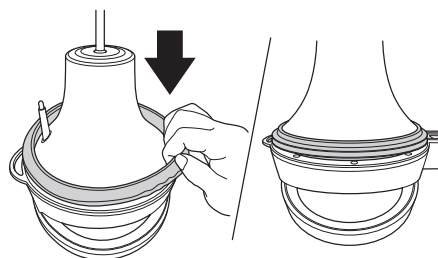


Reiniging en onderhoud (vervolg)

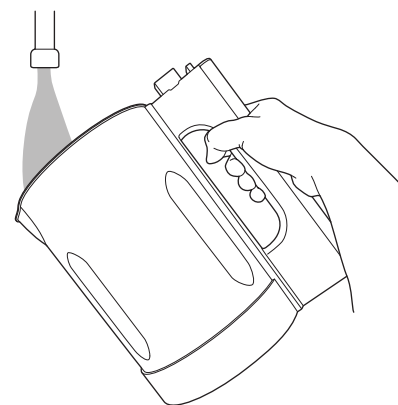


Maak de binnenzijde van de soepkan schoon met warm water en een doekje of een sponsje. Droog de binnenzijde van de kan met een doek.

BELANGRIJK: Dompel de soepkan niet onder in water; hij bevat elektrische onderdelen.

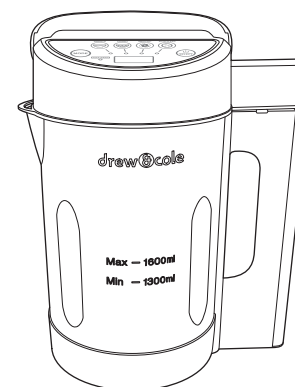

Veeg de buitenzijde van het deksel en de soepkan af met een vochtige doek en daarna met een droge doek.

Siliconen afdichtingsring

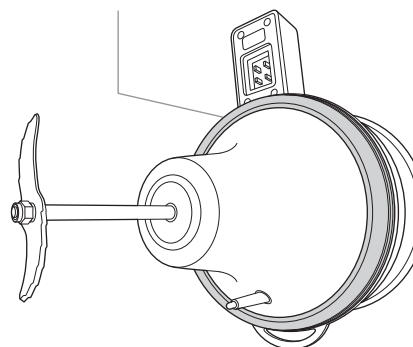

BELANGRIJK: De siliconen afdichtingsring moet om de 6 maanden worden vervangen, al naar gelang het gebruik. Neem hiervoor contact op met de klantenservice (zie pagina 3 voor meer informatie).

Reiniging en onderhoud (vervolg)

- Controleer de ring regelmatig om te zien of hij schoon en buigzaam is. Is hij hard en stug, dan moet hij worden vervangen. Afhankelijk van de gerechten die u bereidt, kan de ring verkleuren. Dat is normaal. Als u iets hebt klaargemaakt met een sterke smaak kunt u de ring het beste een nacht in water laten weken. De ring mag NIET in de vaatwasser, omdat hij door de hitte scheef kan trekken. De Soup Chef functioneert dan niet goed meer.
- BELANGRIJK:** Gebruik GEEN chemische middelen of agressieve schuurmiddelen om de Soup Chef schoon te maken.
- Veeg de buitenzijde van de kan en het deksel na gebruik van de Soup Chef altijd af met een vochtige doek en droog hem daarna af.
- DOMPEL HET APPARAAT NIET ONDER IN WATER OF ANDERE VLOEISTOFFEN.**
- HAAL ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT ALS U DE SOUP CHEF NIET GEBRUIKT.**

Problemen / storingen oplossen

Probleem / storing	Oorzaak	Oplossing
De Soup Chef werkt niet.	Het deksel is niet op de juiste manier bevestigd of het snoer is niet op de juiste wijze aangesloten.	Plaats het deksel opnieuw en controleer of het snoer stevig in het stopcontact zit.
De Soup Chef is tijdens het gebruik gestopt.	De Soup Chef bevat te veel vloeistof of ingrediënten.	Let erop dat u de Soup Chef niet te vol doet.
De inhoud is niet egaal of nog niet gaar.	De ingrediënten zijn in te grote stukken gesneden.	Snijdt alle ingrediënten in blokjes van circa 2 cm.
Er zijn ingrediënten aan de bodem van de Soup Chef vastgekoekt tijdens het gebruik van de braadfunctie.	De bodem van de soepkan is voor gebruik niet bedekt met een laagje olie.	Vul de soepkan met warm water en afwasmiddel en boen hem schoon met een sponsje. Spoel de kan daarna af met water.
Hoe kan ik een instelling wissen?	U hebt per ongeluk de verkeerde instelling ingevoerd.	Als u een instelling helemaal wilt wissen, houdt u de knop SELECT 3 seconden ingedrukt. De instelling wordt dan gewist.

Het apparaat en de verpakking zijn gemaakt van hoogwaardige materialen die geschikt zijn voor recycling. Recycling vermindert de hoeveelheid afval en dat is beter voor het milieu.

Lever de verpakking in bij een afvaldepot waar materialen gescheiden worden ingezameld. Maak gebruik van de voorzieningen die uw gemeente biedt voor de inzameling van papier / karton, plastic en ander verpakkingsmateriaal.

Apparaten die zijn voorzien van dit symbool mogen niet bij het restafval!

U bent wettelijk verplicht om afgedankte apparatuur apart van het restafval aan te bieden. Informatie over het kosteloos inleveren van oude apparaten is verkrijgbaar bij uw gemeente.

Notities

[illegible]

Notities

[illegible]

