



SINJI



AIR PURIFIER

User manual



FILTER UPKEEP

1. The Filter is non-washable
2. The lifetime will vary depending on the hours of usage, air quality and location of the air purifier. Normally the filter will need not be replaced every 8-12 months.
3. Clean up any dust and contaminants with a vacuum cleaner or hair dryer (cool air) after 1-2 months of usage, and dry it out in the sun for 3 hours to maintain the best purifying effect.




WARNINGS

1. Turn off the air purifier, and pull out the power cord before filter replacing, cleaning and maintaining.
2. Do not clean the body with chemical solvent, or strong acid cleaning agent.
3. Turn off the air purifier, and pull out the power cord before moving the device.
4. Keep the inlet 20cm or more far from the wall, or any objects.
5. Do not plug into a power outlet with unmatched AC power.
6. Do not place heavy objects on the air purifier


1. SPECIFICATIONS

Product name	Air Purifier
Voltage	220 V
Rated power	40W
CADR	220 m ³ /h
Anion Concentrations	8 million
Usable area	20 m ² —40 m ²
Working humidity	Lesss than 85%
Warranty	1 year
Filter	PP Pre Filter+HEPA+Carbon Filter+Anion Filter
Electric motor	Copper
Material	ABS
Machine	330*220*505mm
Product N.W.	5.4KG
G.W.	6.5 KG
Accessories	Remote control, user manual

2. DETAILS

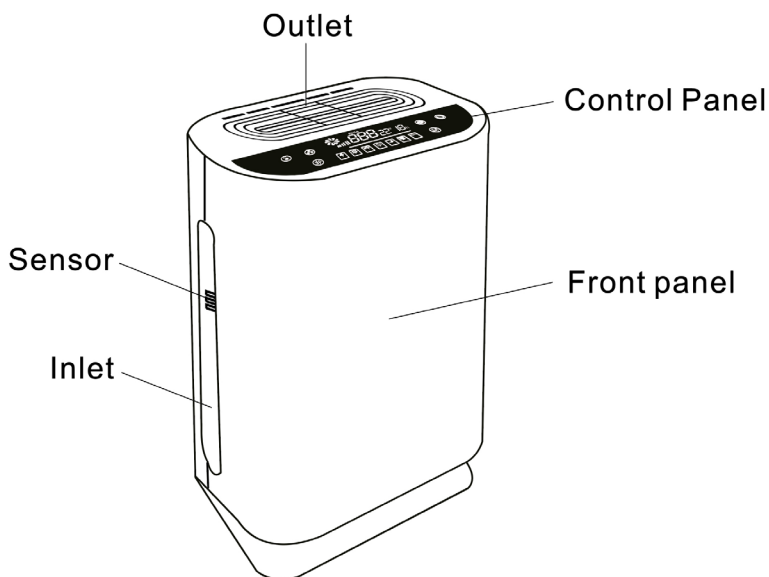

2.1 Control panel

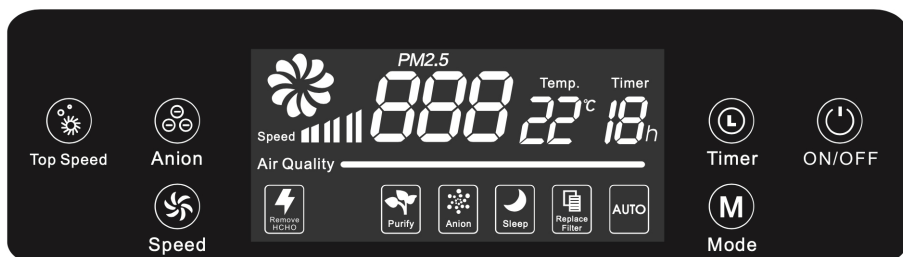

On/Off

The icon flashes after plugging the power cord into a socket. The default mode is "Top Speed" mode when the air purifier turns on.

Timer

To set a shutdown timer: 1-12H

Mode

To switch work mode: Auto-Sleep-Manual

Auto mode: fan speed varies depending on air quality.

Sleep mode: the light of the display screen turns off except “Sleep”.

Speed

Fan speed setting: 1-2-3

Anion

To turn on/off anion function.

Replace filter


The air purifier calculates the filter lifetime according to the running time status. The indicator light is on when the filter needs replacing. After the old filter has been replaced with the new one, press the “filter reset” button on the remote to reset the filter lifetime calculation.

Air quality indication

The light flashes after the air purifier turns on, which means the sensor is warming up.

Green: Good — Orange: Normal — Red: Poor

2.2 Remote

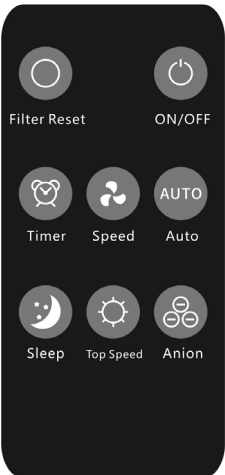

**Signals can only be received in one direction.
Please aim at the screen when using.**

3. FILTER INSTALLATION

Turn off the air purifier and pull the power cord out of the socket before installing the filter.

1. Take out the front panel
2. Take the filter out of the packaging bag and insert.
3. Put the front panel back

4. TROUBLE SHOOTING

Not working	Check if the power cord is connected correctly
The air quality indicator is always red	Sensor may be influenced by water vapor, fumes or sprays. Test air purifier in another clean environment.
Abnormal smell	<ol style="list-style-type: none">1. Check if filter is disabled or if there are absorb pollutants releasing smells.2. Clean the filter according to our instructions on page 3
Abnormal sound	<ol style="list-style-type: none">1. Make sure the package of the filter has been removed.2. Make sure there isn't any substance nearby the inlet or outlet.
Working louder	<ol style="list-style-type: none">1. Check if the filter is disabled.2. Clean the filter according to our instructions on page 3



MISE À JOUR DU FILTRE

1. Le filtre n'est pas lavable
2. La durée de vie varie en fonction du nombre d'heures d'utilisation, de la qualité de l'air et de l'emplacement du purificateur d'air. Normalement, le filtre ne doit pas être remplacé tous les 8 à 12 mois.
3. Après 1 à 2 mois d'utilisation, éliminez la poussière et les contaminants à l'aide d'un aspirateur ou d'un sèche-cheveux (air froid), et faites-le sécher au soleil pendant 3 heures pour conserver le meilleur effet purificateur.




AVERTISSEMENTS

1. Éteignez le purificateur d'air et débranchez le cordon d'alimentation avant de remplacer le filtre, de le nettoyer et de l'entretenir.
2. Ne pas nettoyer la carrosserie avec un solvant chimique ou un agent de nettoyage acide fort.
3. Éteignez le purificateur d'air et débranchez le cordon d'alimentation avant de déplacer l'appareil.
4. Gardez l'entrée à 20cm ou plus loin du mur, ou de tout autre objet.
5. Ne branchez pas l'appareil sur une prise de courant dont l'alimentation en courant alternatif n'est pas adaptée.
6. Ne pas placer d'objets lourds sur le purificateur d'air.


1. SPÉCIFICATIONS

Nom du produit	Air Purifier
Tension	220 V
Puissance nominale	40W
CADR	220 m ³ /h
Concentrations d'anions	8 millions
Surface utilisable	20 m ² —40 m ²
Humidité de travail	Inférieure à 85%
Garantie	1 an
Filtre	Préfiltre PP+HEPA+Filtre carbone+Filtre anionique
Moteur électrique	Cuivre
Matériau	ABS
Machine	330*220*505mm
Produit N.W.	5.4KG
P.W.	6.5 KG
Accessoires	Télécommande, manuel d'utilisation

2. DÉTAILS

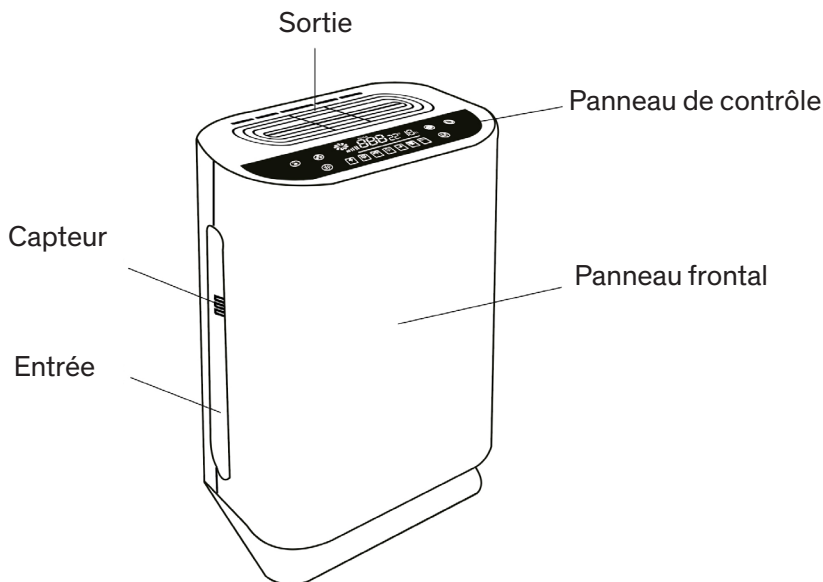

2.1 Panneau de contrôle

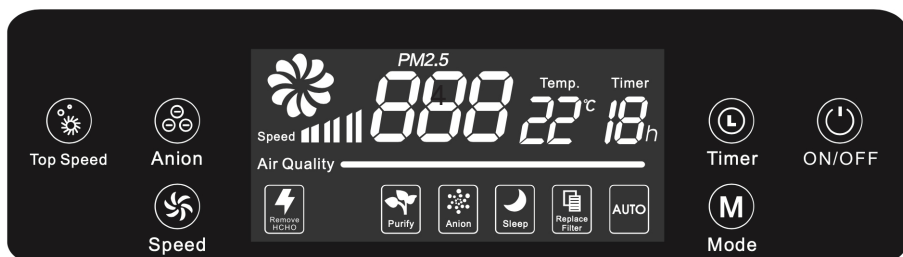

Marche/Arrêt

L'icône clignote après avoir branché le cordon d'alimentation dans une prise. Le mode par défaut est le mode "Top Speed" lorsque le purificateur d'air s'allume.

Minuterie

Pour définir une minuterie d'arrêt : 1-12H.

Mode

Pour changer de mode de travail : Auto-Sleep-Manual

Mode automatique : la vitesse du ventilateur varie en fonction de la qualité de l'air. Mode veille : la lumière de l'écran d'affichage s'éteint sauf "Sleep".

Vitesse

Réglage de la vitesse du ventilateur : 1-2-3

Anion

Pour activer/désactiver la fonction anion.

Remplacer le filtre


Le purificateur d'air calcule la durée de vie du filtre en fonction de la durée de fonctionnement. Le témoin lumineux s'allume lorsque le filtre doit être remplacé. Une fois le filtre usagé remplacé par le nouveau, appuyez sur le bouton "filter reset" de la télécommande pour réinitialiser le calcul de la durée de vie du filtre.

Indication de la qualité de l'air

Le voyant clignote après la mise en marche du purificateur d'air, ce qui signifie que le capteur est en train de se réchauffer.

Vert : Bon - Orange : Normal - Rouge : Mauvais

2.2 TÉLÉCOMMANDE

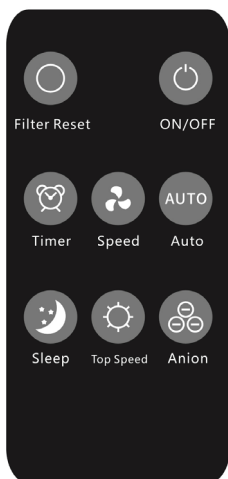

Les signaux ne peuvent être reçus que dans une seule direction. Veuillez viser l'écran lors de l'utilisation.

3. INSTALLATION DU FILTRE

Éteignez le purificateur d'air et débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant d'installer le filtre.

1. Retirez le panneau avant
2. Sortez le filtre du sac d'emballage et insérez-le.
3. Remettez le panneau avant en place

4. LA RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Ne fonctionne pas	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché
L'indicateur de qualité de l'air est toujours rouge	Le capteur peut être influencé par la vapeur d'eau, les fumées ou les pulvérisations. Testez le purificateur d'air dans un autre environnement propre.
Odeur anormale	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si le filtre est désactivé ou s'il y a des polluants absorbés qui dégagent des odeurs.2. Nettoyez le filtre en suivant les instructions de la page 3.
Son anormal	<ol style="list-style-type: none">1. Assurez-vous que l'emballage du filtre a été retiré.2. Assurez-vous qu'il n'y a pas de substance à proximité de l'entrée ou de la sortie.
Fonctionnement plus bruyant	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez si le filtre est désactivé.2. Nettoyez le filtre en suivant nos instructions à la page 3.



FILTER AUFWÄRTS

1. Der Filter ist nicht waschbar
2. Die Lebensdauer hängt von der Nutzungsdauer, der Luftqualität und dem Standort des Luftreinigers ab. Normalerweise muss der Filter nicht alle 8-12 Monate ausgetauscht werden.
3. Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen mit einem Staubsauger oder einem Haartrockner (kühle Luft) nach 1-2 Monaten Gebrauch, und trocknen Sie ihn 3 Stunden lang in der Sonne, um die beste Reinigungswirkung zu erhalten.




WARNUNGEN

1. Schalten Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie das Netzkabel, bevor Sie den Filter austauschen, reinigen oder warten.
2. Reinigen Sie das Gehäuse nicht mit chemischen Lösungsmitteln oder stark säurehaltigen Reinigungsmitteln.
3. Schalten Sie den Luftreiniger aus, und ziehen Sie das Netzkabel, bevor Sie das Gerät bewegen.
4. Halten Sie den Lufteinlass 20 cm oder mehr von der Wand oder anderen Gegenständen entfernt.
5. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose mit nicht angepasster Netzspannung an.
6. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Luftreiniger.


1. SPEZIFIKATIONEN

Produktname	Air Purifier
Spannung	220 V
Nennleistung	40W
CADR	220 m ³ /h
Anionenkonzentration	8 Millionen
Nutzbare Fläche	20 m ² —40 m ²
Arbeitsfeuchtigkeit	Weniger als 85%
Garantie	1 Jahr
Filter	PP Vorfilter+HEPA+Kohlefilter+Anionenfilter
Elektromotor	Kupfer
Werkstoff	ABS
Maschine	330*220*505mm
Produkt-Gewicht	5.4KG
GESAMTGEWICHT	6.5 KG
Zubehör	Fernbedienung, Benutzerhandbuch

2. DETAILS

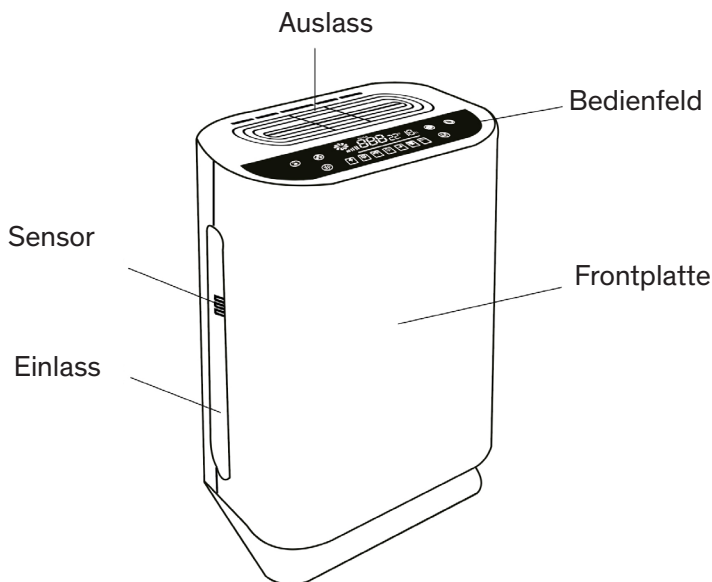

2.1 Bedienfeld

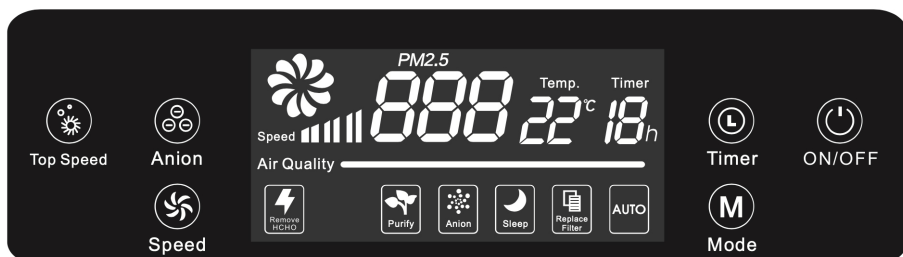

Ein/Aus

Das Symbol blinkt, nachdem das Netzkabel in eine Steckdose gesteckt wurde. Beim Einschalten des Luftreinigers ist der Standardmodus "Höchstgeschwindigkeit".

Zeitschaltuhr

Zum Einstellen eines Abschalttimers: 1-12H.

Modus

Zum Umschalten des Betriebsmodus: Auto-Sleep-Manuell

Auto-Modus: Die Lüftergeschwindigkeit variiert je nach Luftqualität.

Ruhemodus: Das Licht auf dem Display wird ausgeschaltet, außer bei "Ruhe".

Geschwindigkeit

Einstellung der Lüftergeschwindigkeit: 1-2-3.

Anion

Zum Ein- und Ausschalten der Anionenfunktion.

Filter auswechseln


Der Luftreiniger berechnet die Lebensdauer des Filters anhand des Betriebszeitstatus. Die Kontrollleuchte leuchtet, wenn der Filter ausgetauscht werden muss. Nachdem der alte Filter durch einen neuen ersetzt wurde, drücken Sie die Taste "Filter Reset" auf der Fernbedienung, um die Berechnung der Filterlebensdauer zurückzusetzen.

Anzeige der Luftqualität

Die Leuchte blinkt nach dem Einschalten des Luftreinigers, was bedeutet, dass sich der Sensor aufwärmt.

Grün: Gut - Orange: Normal - Rot: Schlecht

2.2 Fernbedienung

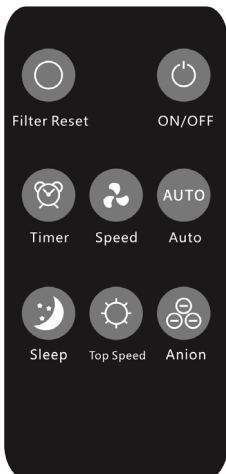

Signale können nur in eine Richtung empfangen werden. Bitte zielen Sie bei der Verwendung auf den Bildschirm.

3. FILTERANLAGE

Schalten Sie den Luftreiniger aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie den Filter einbauen.

1. Nehmen Sie die Frontplatte heraus
2. Nehmen Sie den Filter aus dem Verpackungsbeutel und setzen Sie ihn ein.
3. Setzen Sie die Frontblende wieder ein

4. FEHLERSUCHE

Funktioniert nicht	Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist.
Die Luftqualitätsanzeige ist immer rot	Der Sensor kann durch Wasserdampf, Dämpfe oder Sprays beeinflusst werden. Testen Sie den Luftreiniger in einer anderen sauberen Umgebung.
Abnormaler Geruch	<ol style="list-style-type: none">1. Prüfen Sie, ob der Filter deaktiviert ist oder ob Schadstoffe absorbiert werden, die Gerüche freisetzen.2. Reinigen Sie den Filter gemäß unseren Anweisungen auf Seite 3.
Abnormales Geräusch	<ol style="list-style-type: none">1. Vergewissern Sie sich, dass die Verpackung des Filters entfernt wurde.2. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Substanz in der Nähe des Ein- oder Auslasses befindet.
Lauteres Arbeiten	<ol style="list-style-type: none">1. Prüfen Sie, ob der Filter deaktiviert ist.2. Reinigen Sie den Filter gemäß unseren Anweisungen auf Seite 3.



MANTENIMIENTO DEL FILTRO

1. El filtro no es lavable
2. La vida útil variará en función de las horas de uso, la calidad del aire y la ubicación del purificador de aire. Normalmente el filtro no necesitará ser reemplazado cada 8-12 meses.
3. Limpie el polvo y los contaminantes con una aspiradora o un secador de pelo (aire frío) después de 1-2 meses de uso, y séquelo al sol durante 3 horas para mantener el mejor efecto purificador.




ADVERTENCIAS

1. Apague el purificador de aire y desenchufe el cable de alimentación antes de sustituir el filtro, limpiarlo y realizar su mantenimiento.
2. No limpie el cuerpo con disolvente químico, o agente de limpieza de ácido fuerte.
3. Apague el purificador de aire y desconecte el cable de alimentación antes de mover el aparato.
4. Mantenga la entrada a 20 cm o más de la pared, o de cualquier objeto.
5. No lo enchufe en una toma de corriente que no tenga la misma potencia.
6. No coloque objetos pesados sobre el purificador de aire.


1. ESPECIFICACIONES

Nombre del product	Air Purifier
Tensión	220 V
Potencia nominal	40W
CADR	220 m ³ /h
Concentración de anions	8 millones
Superficie útil	20 m ² —40 m ²
Humedad de trabajo	Menos del 85%
Garantía	1 año
Filtro	PP Prefiltro+HEPA+Filtro de carbón+Filtro de anions
Motor eléctrico	Cobre
Material	ABS
Máquina	330*220*505mm
Producto N.W.	5.4KG
G.W.	6.5 KG
Accesorios	Mando a distancia, manual de usuario

2. DETALLES

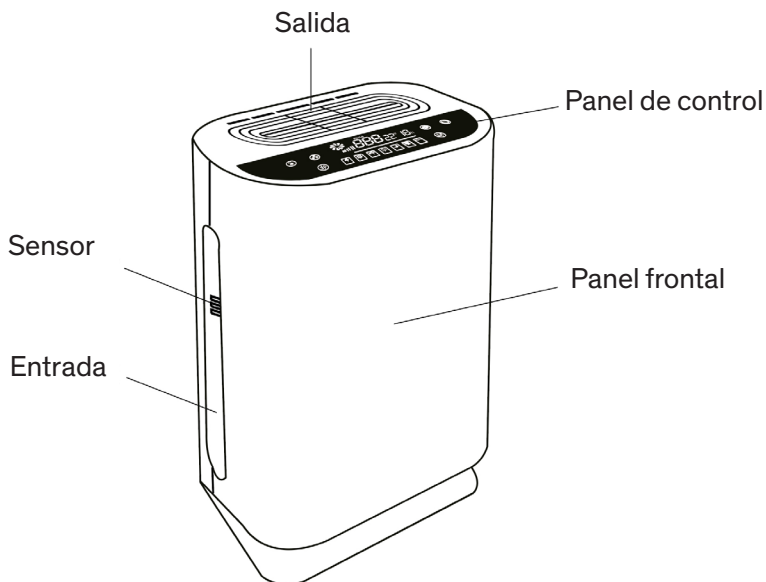

2.1 Panel de control

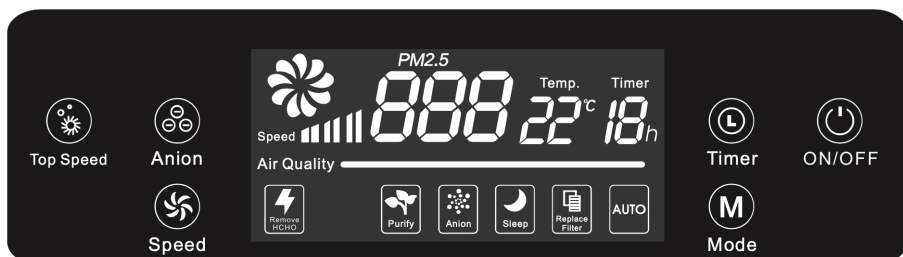

Encendido/Apagado

El icono parpadea después de enchufar el cable de alimentación en una toma de corriente. El modo por defecto es el modo "Top Speed" cuando el purificador de aire se enciende.

Temporizador

Para establecer un temporizador de apagado: 1-12H

Modo

Para cambiar el modo de trabajo: Auto-Sleep-Manual

Modo automático: la velocidad del ventilador varía en función de la calidad del aire. Modo Sleep: la luz de la pantalla se apaga excepto "Sleep".

Velocidad

Ajuste de la velocidad del ventilador: 1-2-3

Anión

Para activar/desactivar la función de anión.

Sustituir el filtro


El purificador de aire calcula la vida útil del filtro según el estado del tiempo de funcionamiento. La luz indicadora se enciende cuando el filtro necesita ser reemplazado. Una vez sustituido el filtro viejo por el nuevo, pulse el botón "reinicio del filtro" en el mando a distancia para restablecer el cálculo de la vida útil del filtro.

Indicación de la calidad del aire

La luz parpadea después de que el purificador de aire se encienda, lo que significa que el sensor se está calentando.

Verde: Bueno - Naranja: Normal - Rojo: Pobre

2.2 Remoto

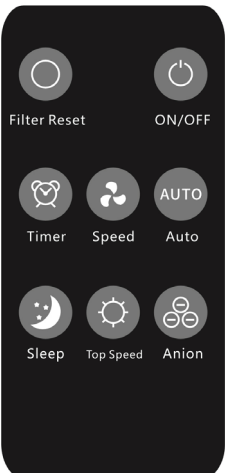

Las señales sólo se pueden recibir en una dirección. Por favor, apunte a la pantalla cuando utilice.

3. INSTALACIÓN DE FILTROS

Apague el purificador de aire y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente antes de instalar el filtro.

1. Saque el panel frontal
2. Saque el filtro de la bolsa de embalaje e insértelo.
3. Vuelva a colocar el panel frontal

4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No funciona	Compruebe si el cable de alimentación está conectado correctamente.
El indicador de calidad del aire está siempre en rojo	El sensor puede estar influenciado por vapor de agua, humos o aerosoles. Pruebe el purificador de aire en otro entorno limpio.
Olor anormal	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe si el filtro está desactivado o si hay contaminantes absorbentes que liberan olores.2. Limpie el filtro según nuestras instrucciones en la página 3
Sonido anormal	<ol style="list-style-type: none">1. Asegúrese de que el paquete del filtro ha sido retirado.2. Asegúrese de que no hay ninguna sustancia cerca de la entrada o la salida.
Funcionamiento más ruidoso	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe si el filtro está desactivado.2. Limpie el filtro según nuestras instrucciones en la página 3



AGGIORNAMENTO DEL FILTRO

1. Il filtro non è lavabile
2. La durata varia a seconda delle ore di utilizzo, della qualità dell'aria e della posizione del purificatore d'aria. Normalmente il filtro non dovrà essere sostituito ogni 8-12 mesi.
3. Pulire la polvere e i contaminanti con un aspirapolvere o un asciugacapelli (aria fredda) dopo 1-2 mesi di utilizzo, e asciugarlo al sole per 3 ore per mantenere il miglior effetto purificante.




AVVERTENZE

1. Spegnerne il purificatore d'aria ed estrarre il cavo di alimentazione prima della sostituzione, pulizia e manutenzione del filtro.
2. Non pulire il corpo con solventi chimici o detergenti acidi forti.
3. Spegnerne il purificatore d'aria ed estrarre il cavo di alimentazione prima di spostare il dispositivo.
4. Tenere l'ingresso a 20 cm o più lontano dal muro o da qualsiasi oggetto.
5. Non inserire la spina in una presa di corrente con una potenza AC non corrispondente.
6. Non posizionare oggetti pesanti sul purificatore d'aria.


1. SPECIFICHE

Nome del prodotto	Air Purifier
Tensione	220 V
Potenza nominale	40W
CADR	220 m ³ /h
Concentrazioni di anioni	8 milioni
Area utilizzabile	20 m ² —40 m ²
Umidità di lavoro	Meno dell'85%
Garanzia	1 anno
Filtro	PP Prefiltro+HEPA+Filtro carbone+Filtro anione
Motore elettrico	Rame
Materiale	ABS
Macchina	330*220*505mm
Prodotto N.W.	5.4KG
G.W.	6.5 KG
Accessori	Telecomando, manuale utente

2. DETTAGLI

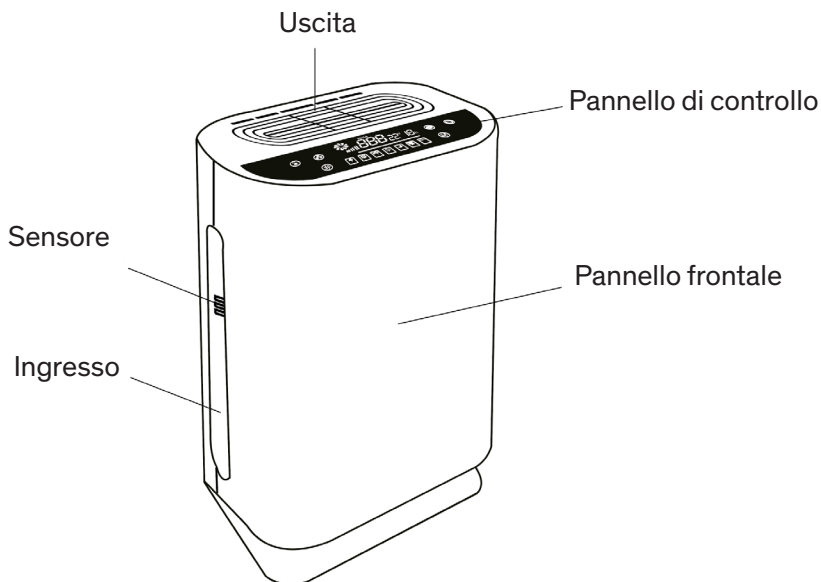

2.1 Pannello di controllo

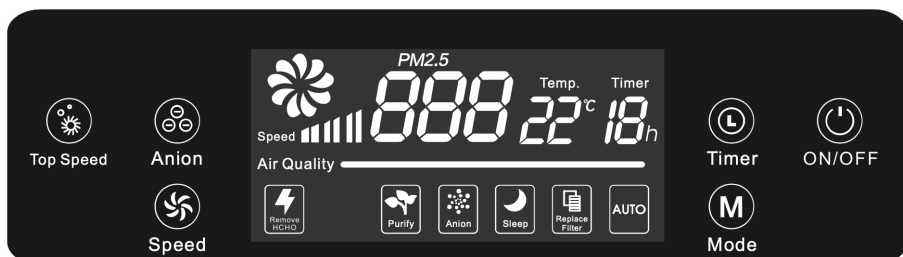

On/Off

L'icona lampeggia dopo aver inserito il cavo di alimentazione in una presa. La modalità predefinita è la modalità "Top Speed" quando il purificatore d'aria si accende.

Timer

Per impostare un timer di spegnimento: 1-12H.

Modalità

Per cambiare la modalità di lavoro: Auto-Sleep-Manual

Modalità Auto: la velocità del ventilatore varia a seconda della qualità dell'aria.

Modalità Sleep: la luce dello schermo del display si spegne ad eccezione di "Sleep".

Velocità

Impostazione della velocità del ventilatore: 1-2-3

Anione

Per attivare/disattivare la funzione anione.

Sostituire il filtro


Il purificatore d'aria calcola la durata del filtro in base allo stato del tempo di funzionamento. La spia è accesa quando il filtro deve essere sostituito. Dopo che il vecchio filtro è stato sostituito con quello nuovo, premere il pulsante "filter reset" sul telecomando per resettare il calcolo della durata del filtro.

Indicazione della qualità dell'aria

La spia lampeggia dopo l'accensione del purificatore d'aria, il che significa che il sensore si sta riscaldando.

Verde: Buono - Arancione: Normale - Rosso: Scarso

2.2 Remoto

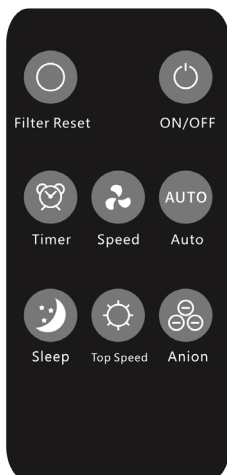

I segnali possono essere ricevuti solo in una direzione. Si prega di puntare allo schermo quando si usa.

3. INSTALLAZIONE DEL FILTRO

Spegnere il purificatore d'aria ed estrarre il cavo di alimentazione dalla presa prima di installare il filtro.

1. Togliere il pannello frontale.
2. Togliere il filtro dal sacchetto di imballaggio e inserirlo.
3. Rimettere il pannello anteriore.

4. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Non funziona	Controllare se il cavo di alimentazione è collegato correttamente
L'indicatore della qualità dell'aria è sempre rosso	Il sensore può essere influenzato da vapore acqueo, fumi o spray. Prova il purificatore d'aria in un altro ambiente pulito.
Odore anormale	<ol style="list-style-type: none">1. Controllare se il filtro è disattivato o se ci sono inquinanti assorbenti che rilasciano odori.2. Pulire il filtro secondo le nostre istruzioni a pagina 3
Suono anomalo	<ol style="list-style-type: none">1. Assicurarsi che la confezione del filtro sia stata rimossa.2. Assicuratevi che non ci sia nessuna sostanza vicino all'ingresso o all'uscita.
Lavorare più forte	<ol style="list-style-type: none">1. Controllare se il filtro è disattivato.2. Pulire il filtro secondo le nostre istruzioni a pagina 3



FILTER ONDERHOUD

1. Het filter is niet uitwasbaar
2. De levensduur varieert afhankelijk van het aantal gebruiksuren, de luchtkwaliteit en de locatie van de luchtreiniger. Normaal zal het filter niet om de 8-12 maanden vervangen moeten worden.
3. Verwijder stof en verontreinigingen met een stofzuiger of föhn (koele lucht) na 1-2 maanden gebruik, en droog het 3 uur in de zon om het beste zuiverende effect te behouden.




WAARSCHUWINGEN

1. Schakel de luchtreiniger uit en trek het netsnoer uit alvorens het filter te vervangen, te reinigen en te onderhouden.
2. Reinig de behuizing niet met een chemisch oplosmiddel, of een sterk zuur reinigingsmiddel.
3. Schakel de luchtreiniger uit en trek het netsnoer uit alvorens het apparaat te verplaatsen.
4. Houd de inlaat op 20 cm of meer afstand van de muur, of van enig voorwerp.
5. Steek de stekker niet in een stopcontact met ongelijkstroom.
6. Plaats geen zware voorwerpen op de luchtreiniger.


1. SPECIFICATIES

Productnaam	Air Purifier
Spanning	220 V
Nominaal vermogen	40W
CADR	220 m ³ /h
Anionenconcentraties	8 miljoen
Bruikbare oppervlakte	20 m ² —40 m ²
Werkvochtigheid	Minder dan 85%
Garantie	1 jaar
Filter	PP voorfilter+HEPA+koolstoffilter+anionfilter
Elektrische motor	Koper
Materiaal	ABS
Machine	330*220*505mm
Product N.W.	5.4KG
G.W.	6.5 KG
Accessoires	Afstandsbediening, gebruikershandleiding

2. DETAILS

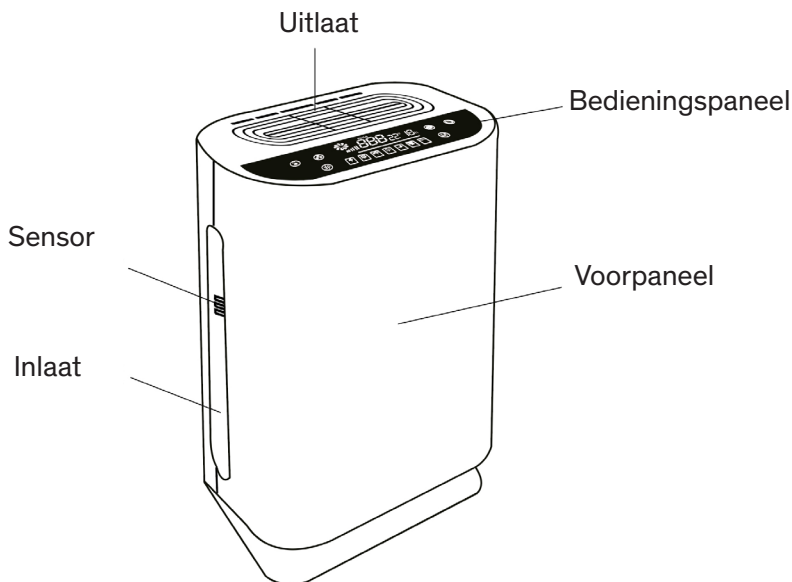

2.1 Bedieningspaneel

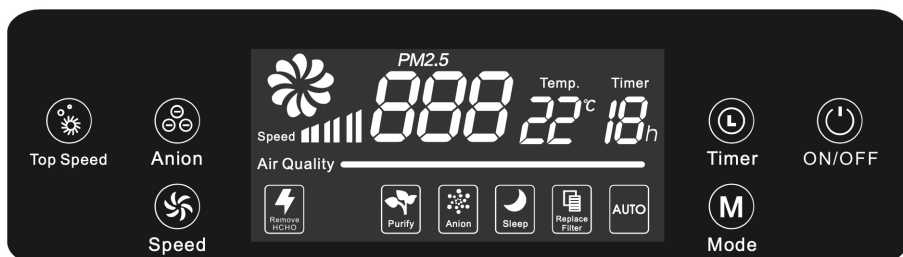

Aan/Uit

Het pictogram knippert nadat het netsnoer in een stopcontact is gestoken. De standaardmodus is de modus "Topsnelheid" wanneer de luchtreiniger wordt ingeschakeld.

Timer

Om een uitschakeltimer in te stellen: 1-12H.

Modus

Om van werkmodus te wisselen: Auto-Slaap-Manueel

Auto-modus: ventilatorsnelheid varieert afhankelijk van de luchtkwaliteit.

Slaapstand: het licht van het displayscherm gaat uit, behalve "Sleep".

Snelheid

Instelling ventilatorsnelheid: 1-2-3.

Anion

In-/uitschakelen van de anionfunctie.

Filter vervangen


De luchtreiniger berekent de levensduur van het filter aan de hand van de bedrijfstijdstatus. Het indicatielampje brandt wanneer het filter vervangen moet worden. Nadat het oude filter is vervangen door het nieuwe, drukt u op de toets "filter reset" op de afstandsbediening om de berekening van de levensduur van het filter te resetten.

Indicatie luchtkwaliteit

Het lampje knippert nadat de luchtreiniger is aangezet, wat betekent dat de sensor aan het opwarmen is.

Groen: Goed - Oranje: Normaal - Rood: Slecht

2.2 Afstandsbediening

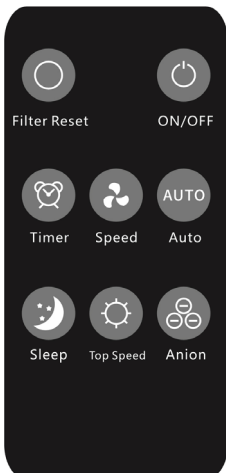

Signalen kunnen slechts in één richting worden ontvangen. Gelieve op het scherm te richten bij gebruik.

3. FILTERINSTALLATIE

Schakel de luchtreiniger uit en trek het netsnoer uit het stopcontact voordat u het filter installeert.

1. Neem het voorpaneel uit.
2. Neem het filter uit de verpakkingzak en plaats het.
3. Plaats het voorpaneel terug.

4. PROBLEEMOPLOSSING

Werkt niet	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten
De indicator voor de luchtkwaliteit is altijd rood	De sensor kan beïnvloed zijn door waterdamp, dampen of sprays. Test de luchtreiniger in een andere schone omgeving.
Abnormale geur	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer of het filter is uitgeschakeld of dat er verontreinigende stoffen worden geabsorbeerd die geuren afgeven.2. Reinig het filter volgens onze instructies op pagina 3
Abnormaal geluid	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer of de verpakking van het filter verwijderd is.2. Controleer of er geen stof in de buurt van de inlaat of uitlaat is.
Luider werken	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer of het filter is uitgeschakeld.2. Reinig het filter volgens onze instructies op pagina 3



UTRZYMANIE FILTRÓW

1. Filtr nie nadaje się do prania
2. Okres eksploatacji zależy od godzin użytkowania, jakości powietrza i lokalizacji oczyszczacza powietrza. Zazwyczaj filtr nie musi być wymieniany co 8-12 miesięcy.
3. Po 1-2 miesiącach użytkowania oczyść filtr z kurzu i zanieczyszczeń za pomocą odkurzacza lub suszarki do włosów (chłodnym powietrzem), a następnie wysusz go na słońcu na 3 godziny, aby utrzymać najlepszy efekt oczyszczania.




OSTRZEŻENIA

1. Przed wymianą, czyszczeniem i konserwacją filtra należy wyłączyć oczyszczacz powietrza i wyciągnąć przewód zasilający.
2. Nie czyścić korpusu za pomocą rozpuszczalnika chemicznego lub silnego środka czyszczącego na bazie kwasu.
3. Przed przeniesieniem urządzenia należy wyłączyć oczyszczacz powietrza i wyjąć przewód zasilający.
4. Trzymaj wlot 20 cm lub więcej od ściany lub jakichkolwiek przedmiotów.
5. Nie podłączać do gniazdka z niedopasowaną mocą prądu zmiennego.
6. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na oczyszczaczu powietrza.


1. SPECYFIKACJE

Nazwa produktu	Air Purifier
Napięcie	220 V
Moc znamionowa	40W
CADR	220 m ³ /h
Stężenie anionów	8 milionów
Powierzchnia użytkowa	20 m ² – 40 m ²
Wilgotność robocza	Mniej niż 85%
Gwarancja	1 rok
Filtr	PP Filtr wstępny+HEPA+Filtr węglowy+Filtr anionowy
Silnik elektryczny	Miedź
Materiał	ABS
Maszyna	330*220*505mm
Produkt N.W.	5.4KG
G.W.	6.5 KG
Akcesoria	Pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi

2. SZCZEGÓŁY

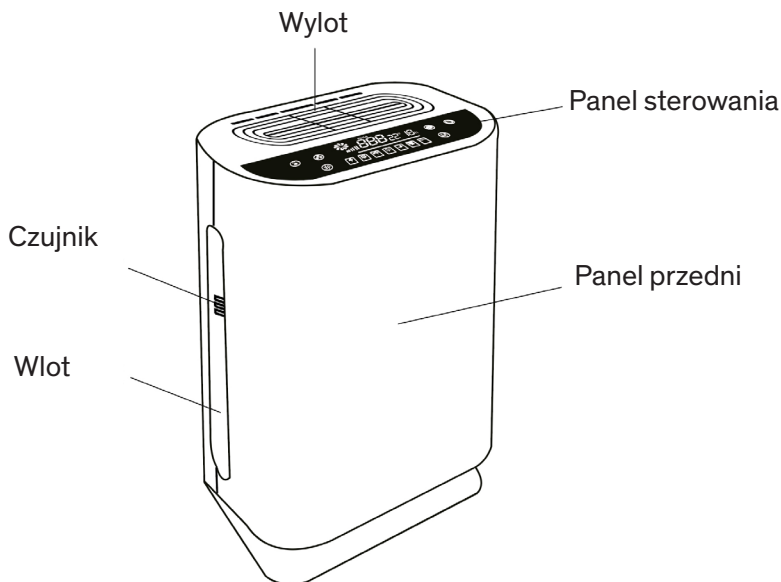

2.1 Panel sterowania

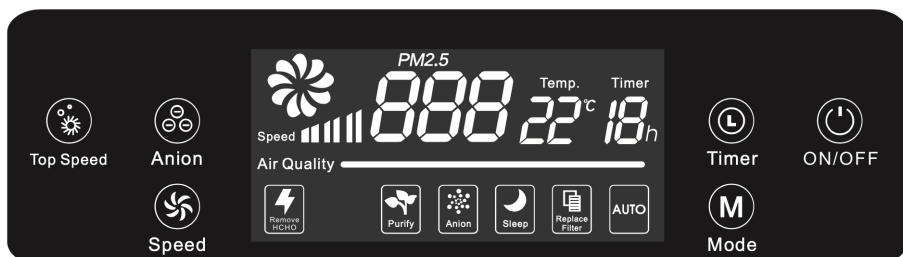

On/Off (Wł./Wył.)

Ikona miga po podłączeniu przewodu zasilającego do gniazdka. Po włączeniu oczyszczacza powietrza domyślnym trybem jest tryb "Top Speed".

Timer

Aby ustawić wyłącznik czasowy: 1-12H.

Tryb

Do przełączania trybu pracy: Auto-Sleep-Manual

Tryb automatyczny: prędkość wentylatora zmienia się w zależności od jakości powietrza. Tryb uśpienia: podświetlenie ekranu wyłącza się z wyjątkiem napisu "Sleep".

Prędkość

Ustawienie prędkości wentylatora: 1-2-3.

Anion

Włączanie/wyłączanie funkcji anionowej.

Wymień filtr


Oczyszczacz powietrza oblicza żywotność filtra na podstawie stanu czasu pracy. Gdy filtr wymaga wymiany, zapala się lampka kontrolna. Po wymianie starego filtra na nowy naciśnij przycisk "filter reset" (reset filtra) na pilocie, aby zresetować obliczenia dotyczące okresu eksploatacji filtra.

Wskaźnik jakości powietrza

Lampka miga po włączeniu oczyszczacza powietrza, co oznacza, że czujnik jest w trakcie rozgrzewania.

Zielony: Dobry - Pomarańczowy: Normalny - Czerwony: Słaba

2.2 Zdalnie

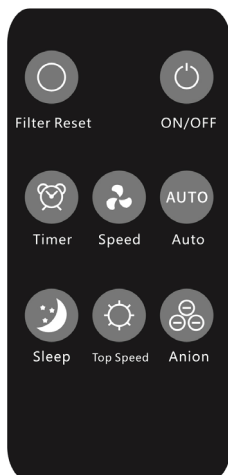

Sygnaly mogą być odbierane tylko w jednym kierunku. Podczas korzystania z urządzenia należy kierować się na ekran.


3. INSTALACJA FILTRA

Przed przystąpieniem do instalacji filtra należy wyłączyć oczyszczacz powietrza i wyjąć przewód zasilający z gniazdka.

1. Wyjmij panel przedni.
2. Wyjmij filtr z torebki i włóż go do opakowania.
3. Włóż panel przedni z powrotem.

4. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nie działa	Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony
Wskaźnik jakości powietrza jest zawsze czerwony	Na czujnik może wpływać para wodna, opary lub rozpylona ciecz. Przetestuj oczyszczacz powietrza w innym, czystym otoczeniu.
Nietypowy zapach	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź, czy filtr jest wyłączony lub czy występują zanieczyszczenia pochłaniające zapachy.2. Wyczyść filtr zgodnie z naszymi instrukcjami na stronie 3.
Nieprawidłowy dźwięk	<ol style="list-style-type: none">1. Upewnij się, że opakowanie z filtrem zostało usunięte.2. Upewnij się, że w pobliżu wlotu lub wylotu nie znajduje się żadna substancja.
Głośniejsza praca	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź, czy filtr jest wyłączony.2. Wyczyść filtr zgodnie z naszymi instrukcjami na stronie 3.

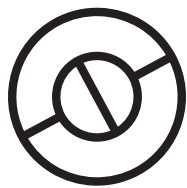

SINJI