


# DENVER®

DENVER WCT-5001

## Wildcamera Snelstartgids

DUT

### Overzicht

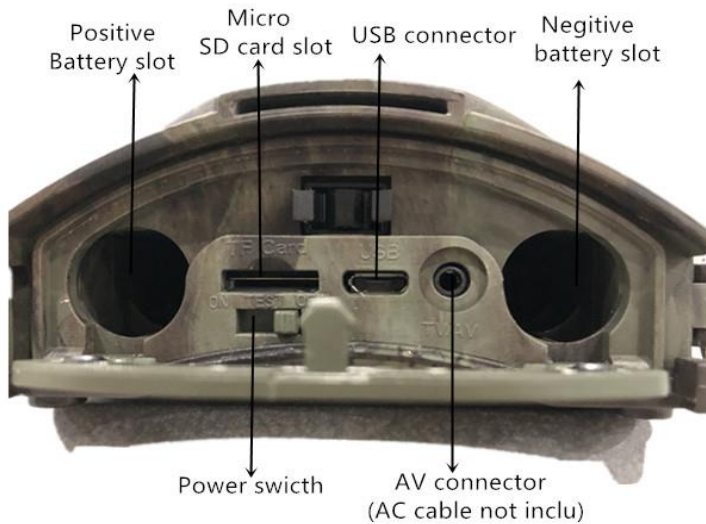

EN	NL
Positive battery slot	Positieve batterijpoort
Micro SD card slot	Micro SD-kaartsleuf
USB connector	USB-aansluiting
Negative battery slot	Negatieve batterijpoort
Power switch	Aan-/uitschakelaar
AV connector (AC cable not incl.)	AV-connector (AC-kabel niet inbegrepen)



EN	NL
DC Input	DC-ingang
IR LED	IR-LED

IR LED	IR-LED
Photosensitive	Fotogevoelig
Indicate Light	Indicatielampje
Lens	Lens
PIR	PIR
Bottom Lock	Vergrendeling onderzijde
Bottom Fix Hole	Bevestigingsgat onderzijde

De camera heeft 3 algemene gebruiksmodi:

**1. Uit-modus: Aan-/uitschakelaar op de stand UIT.**

- 1.1 Instelleer 4 type AA batterijen (niet inbegrepen)
- 1.2 Ondersteunt microSD-kaarten van tot op 32GB (niet inbegrepen)

**2. Test modus: Aan-/uitschakelaar op de stand TEST.**

Schuif de aan-/uitschakelaar van UIT naar Test (het indicatielampje zal tweemaal knipperen zodra de micro SD-kaart is herkend en eenmaal knipperen als er geen micro SD-kaart is aangesloten) en vervolgens naar de stand AAN om de camera in te schakelen. (Schuif de aan-/uitschakelaar a.u.b. niet direct van UIT naar AAN)

Nadat u een microSD-kaart (niet inbegrepen) in de camera hebt gestoken, gebruik een USB-kabel om het apparaat aan te sluiten op een computer (in TEST-modus) en de camera zal vervolgens als een verwisselbare disk werken.

**3. AAN-modus: Aan-/uitschakelaar op de stand AAN.**

Het indicatielampje zal in deze modus ongeveer 10s knipperen tijdens het bufferen en de camera zal vervolgens automatisch beginnen te werken met bewegingsdetectie.

De camera is standaard ingesteld om per activering 3 foto's te nemen plus een video van 10s.

Van de drie bovengenoemde modi wordt de UIT-modus gebruikt als een veilige modus voor het vervangen van de microSD-kaart of batterijen en het transporteren van de camera.

**4. Foto's en video's op de camera bekijken**

Schakel de camera a.u.b. uit, schuif de aan-/uitschakelaar naar de stand TEST, sluit de camera aan op een computer via een USB-kabel (in TEST-modus) en de camera zal vervolgens werken als een verwisselbare disk.

**Vergeet a.u.b. niet dat dit niet op een storing in de Camera duidt:**

Zware regen, mist of motregen (in het donker) zal tot witte foto's leiden zonder motief.

# DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Importeur:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

[www.facebook.com/denverelectronics](http://www.facebook.com/denverelectronics)